
Stahlauflager PS-A –
10 Schritte für den richtigen Bewehrungseinbau

PFEIFER BAUTECHNIK


Stahlauflager




Aufhängebewehrung

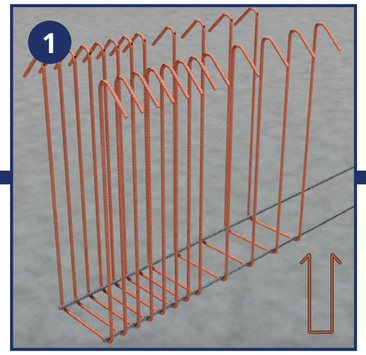


Aufgebogene Schlaufe

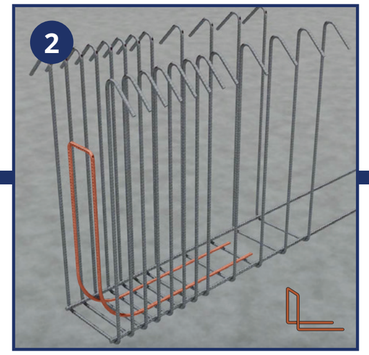


Vordere Steckbügel unten + mittig

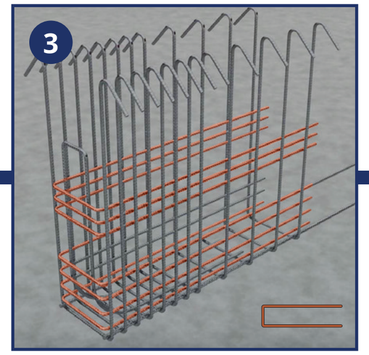


Stecker unten

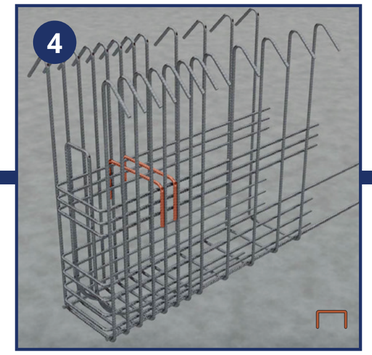


Vordere Steckbügel oben

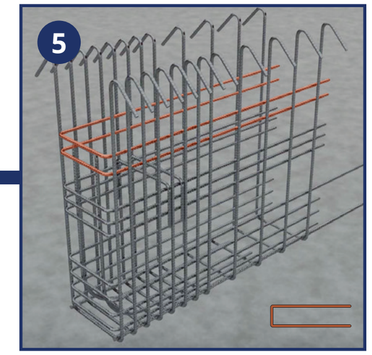


Stecker oben

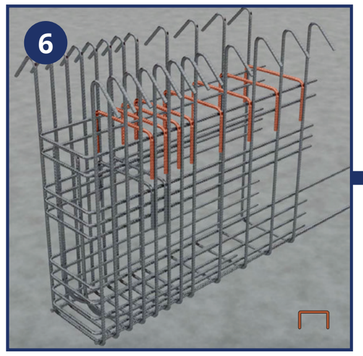


Stahlauflager

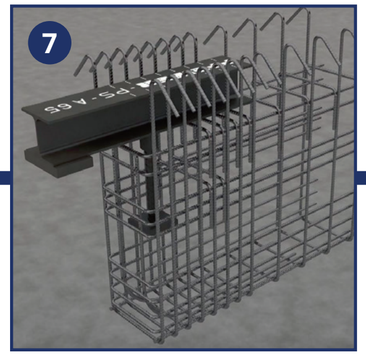

Obere Bügelkappen

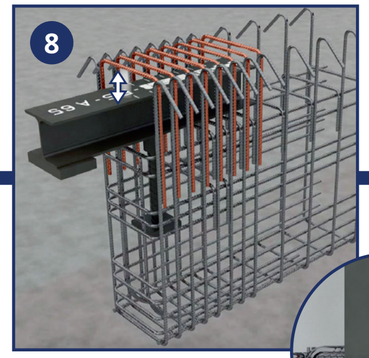


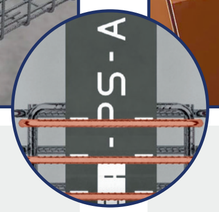

Bügel auf Linie positionieren!

Abstand zu Stahlauflager: min. 1 cm


Schräger Steckbügel

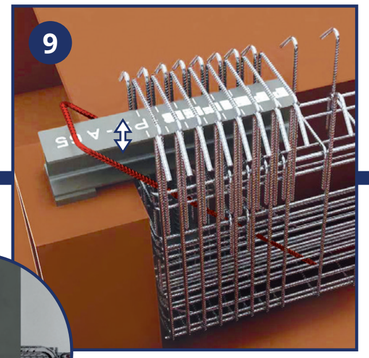


Abstand zu Stahlauflager: min. 1 cm

Winkel: 45°

Horizontale Betonstahlzulagen

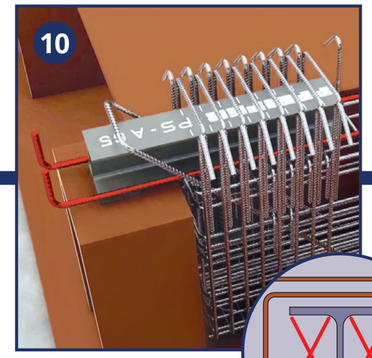

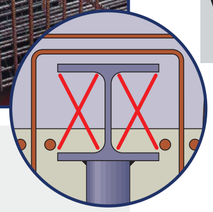

Nicht im Träger-querschnitt platzieren!

Einschalen

Betonieren

Verdichten

Diese Darstellung ersetzt nicht die Einbau- und Montageanleitung

www.pfeifer.info/stahlauflager

09.26 | 478423